



Planimetria dei travetti di partenza

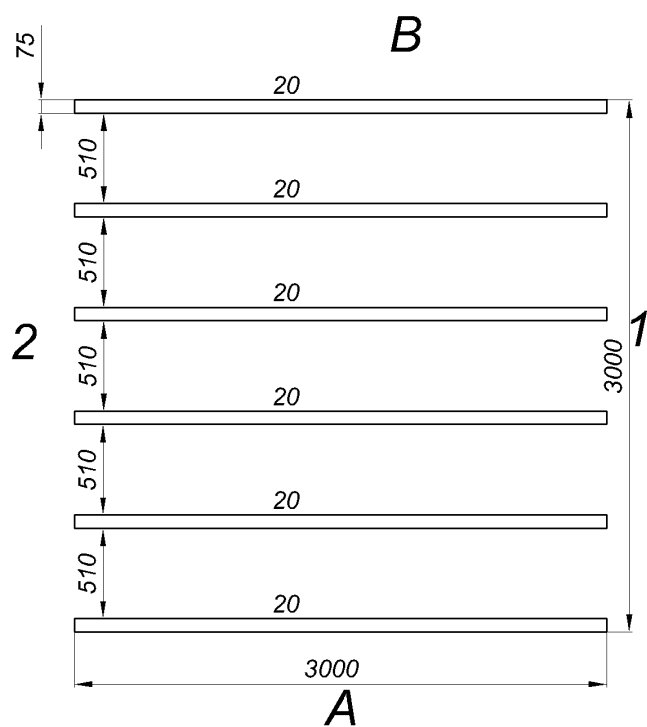

Gazebo in legno 01 3,2x3,2-44

Secure the boards to the ground with anchor screws


Fissare le perline ai travetti con dei tasselli

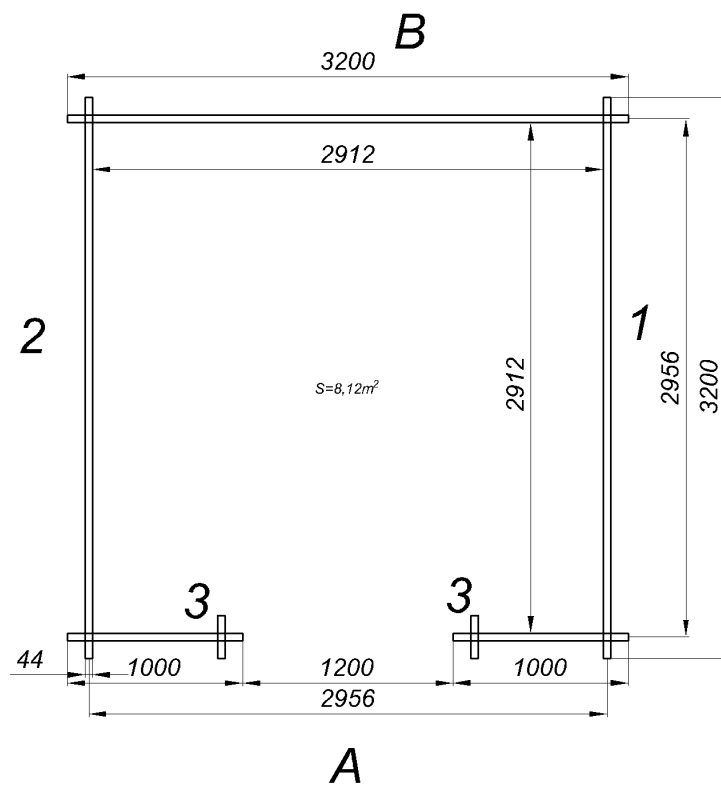


Gazebo in legno 01 3,2x3,2-44

Plan of the floor board

Planimetria del pavimento

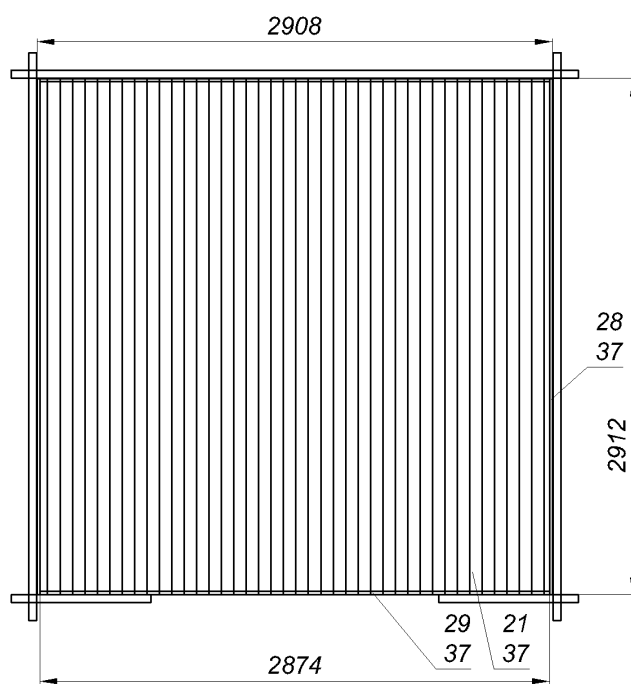


Gazebo in legno 01 3,2x3,2-44

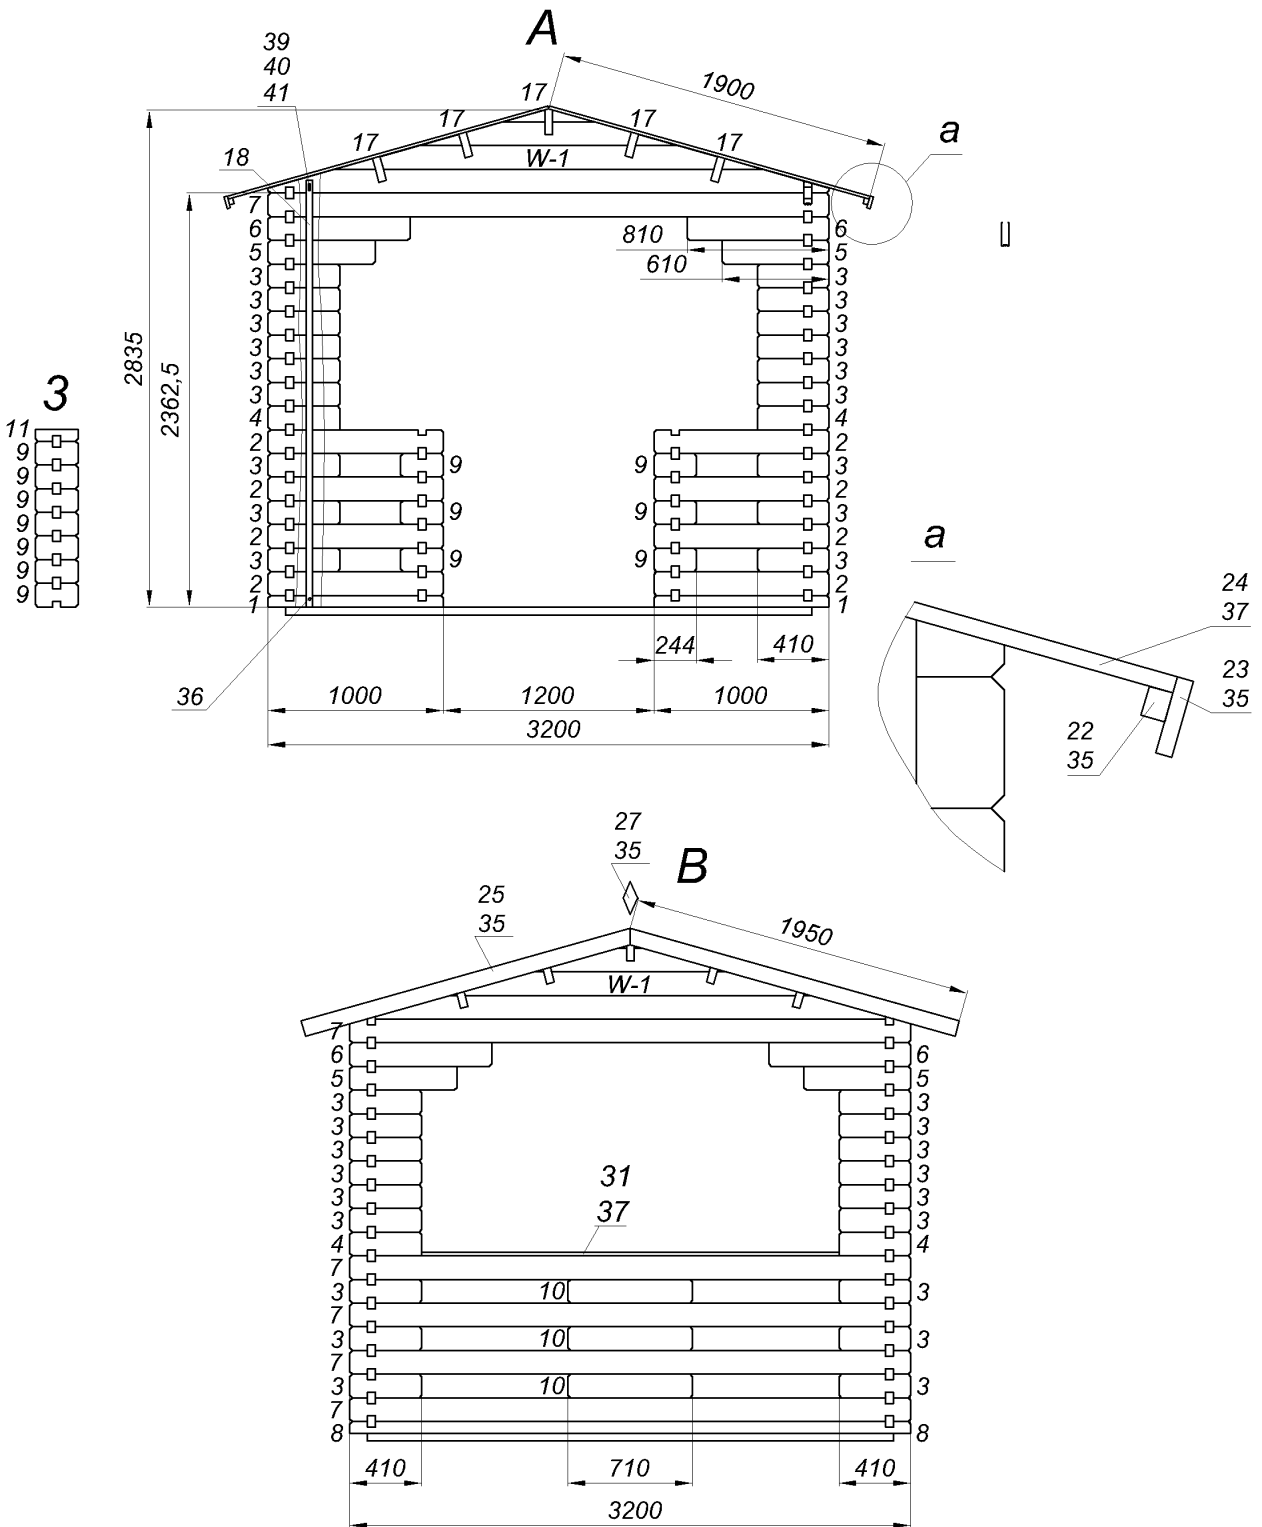


Gazebo in legno 01 3,2x3,2-44

1

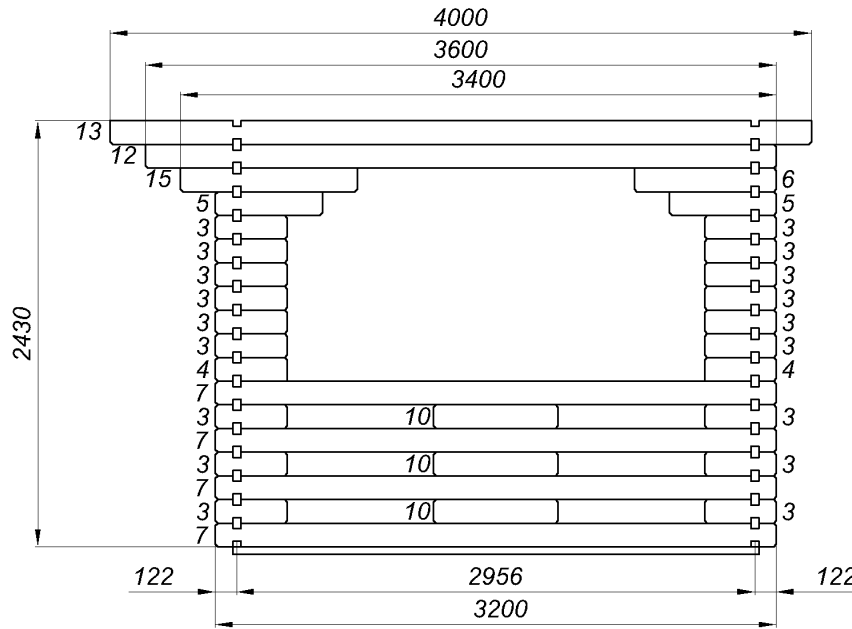


2

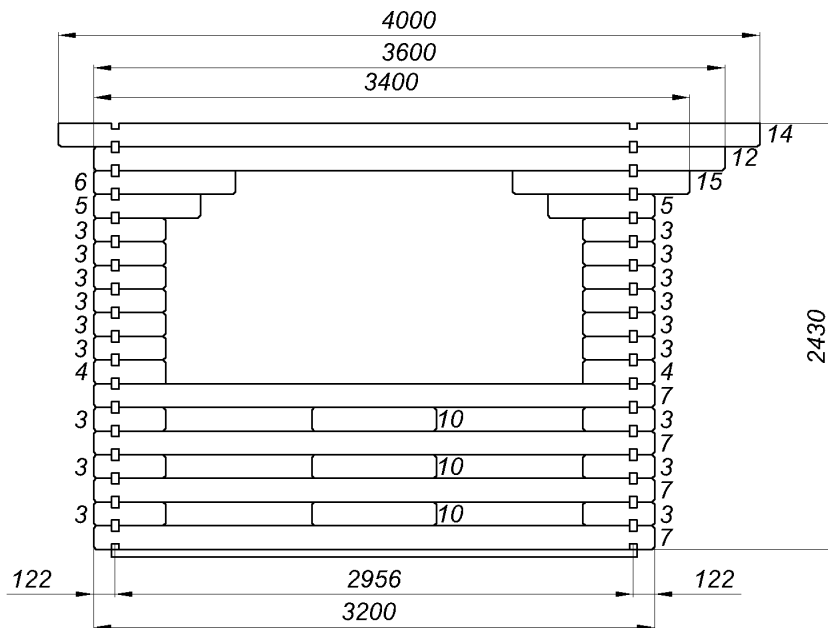

Gazebo in legno 01 3,2x3,2-44

A

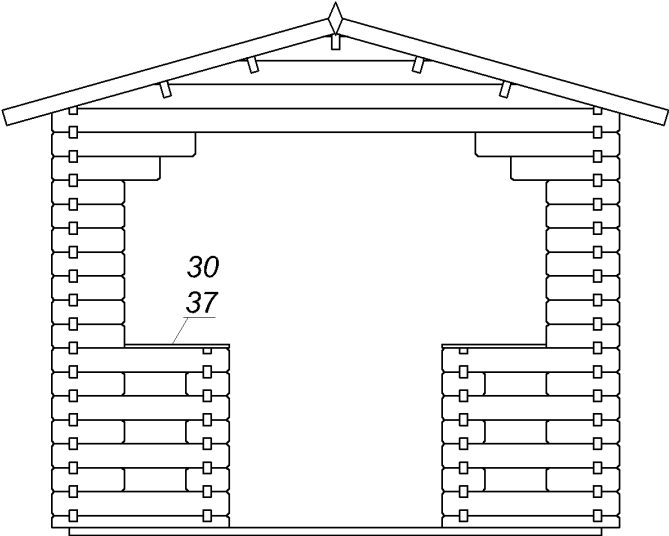

2

